


N-RAID 5500Kシリーズ 日頃のメンテナンス



- ・バックアップを取ってから作業を行ってください。
- ・シャットダウン後、ACケーブルを抜いた状態で作業を行ってください。

1


本体の両側側面にある通気口のホコリを掃除機で吸い取ってください。

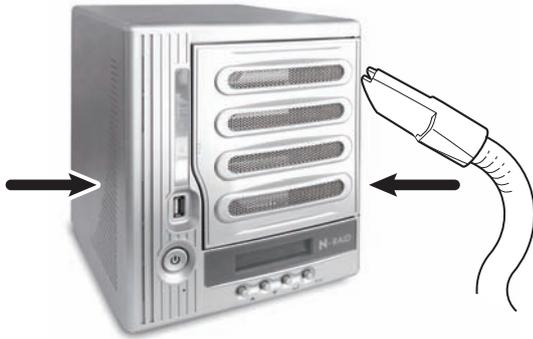

2


前面の扉を開けて、付属のキーでドライブホルダーのロックを解除します。ドライブホルダーのレバーを持ってドライブスロットから引き出します。

※ドライブホルダーの順番が変わらないよう、上から順に付箋などで印をつけてください。

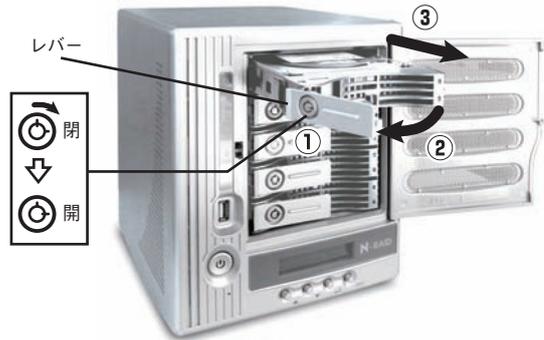

3

本体前面の扉の通気口、本体の中のホコリを掃除機で吸い取ってください。

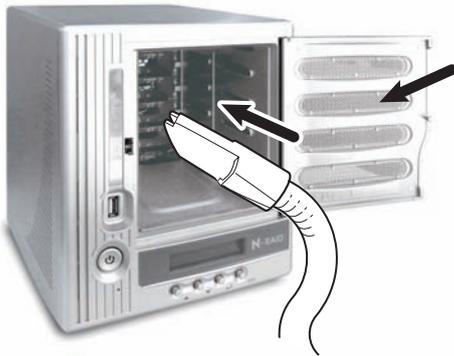


4

ドライブホルダーのレバーの支点部分、前面および上下ドライブホルダー同士の隙間部分(下図の四角で囲った部分)のホコリを、掃除機で吸い取ってください。他のドライブホルダーも同様に行ってください。



5

ドライブホルダーのレバーを引いた状態で、そのまま上から3で付けた印の順にスロットへ差し込みます。均等に力を入れて、奥に差し込んだ後、レバーを元の位置に戻します。最後にドライブホルダーをロックします。

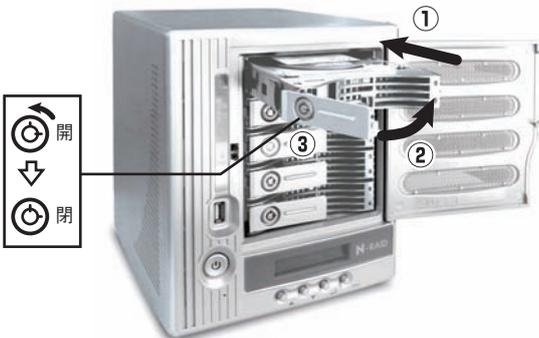

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7305(カスタマサポート) Fax. 078-646-8983
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

yano
Autonomy & Independence

