

Thecus N5810

セットアップマニュアル

導入時の設定で、マニュアルに記載がない項目・特に注意が必要な項目に関する手順書となります。
(詳細は製品に付属、もしくは Thecus 社 Web サイト (japanese.thecus.com) のユーザーズ・マニュアルをご確認ください)

構成 パッケージ内容

- 製品本体パッケージ
 - 製品本体 / 電源ケーブル / ネットワークケーブル / ロックキー / DVD (ユーティリティ) / セットアップマニュアル (本書) / 保証書 / 使用時の注意事項
- ドライブパッケージ
 - ドライブホルダー×5 (※スベードライブ付モデルは6台) / 保証書 / ユーザー登録用紙 / 365日サポート対応シール / 365日サポートのご案内

設定前にご確認ください

- 当社出荷時は RAID 6 で構成しています。出荷時設定のご要望により RAID 構成が異なる場合があります。
- LAN ポートの IP アドレスは固定アドレス (192.168.2.254) が設定されています。
- WAN ポートの IP アドレスは「DHCP」が設定されています。(DHCP サーバーが存在しない場合、192.168.1.100 が設定されます。)
- 持ち運び、設定を行う際に、本体背面の★の部分 (下図参照) を強く押さないでください。破損する恐れがあります。

1. 本体の設定手順

ディスクの取り付け

1. 本体 (筐体) にハードディスクを取り付けてください。
上から [1][2][3][4][5] の順番です。

ケーブルの接続

2. 電源ケーブルを接続してください。
3. WAN ポートにネットワークケーブルを接続してください。
注: ネットワークケーブルは、本体背面の下側 WAN ポートのみ接続してください。


電源投入

4. 前面パネルの電源ボタンを押してください。

設定画面へのアクセス

5. 起動が完了したら、Web 管理インターフェイスにアクセスしてください。
Web ブラウザーを起動して、アドレスバーに URL (※) を入力後 <Enter> を押してください。
※: URL は「http://WAN ポートの IP アドレス」です。
例) http://192.168.100.100
WAN ポートの IP アドレスは、本製品の液晶パネルに表示される数値です。

6. ログイン画面の [1] に「admin」を入力し、[2] に「password」を入力して、「ログイン」をクリックしてください。

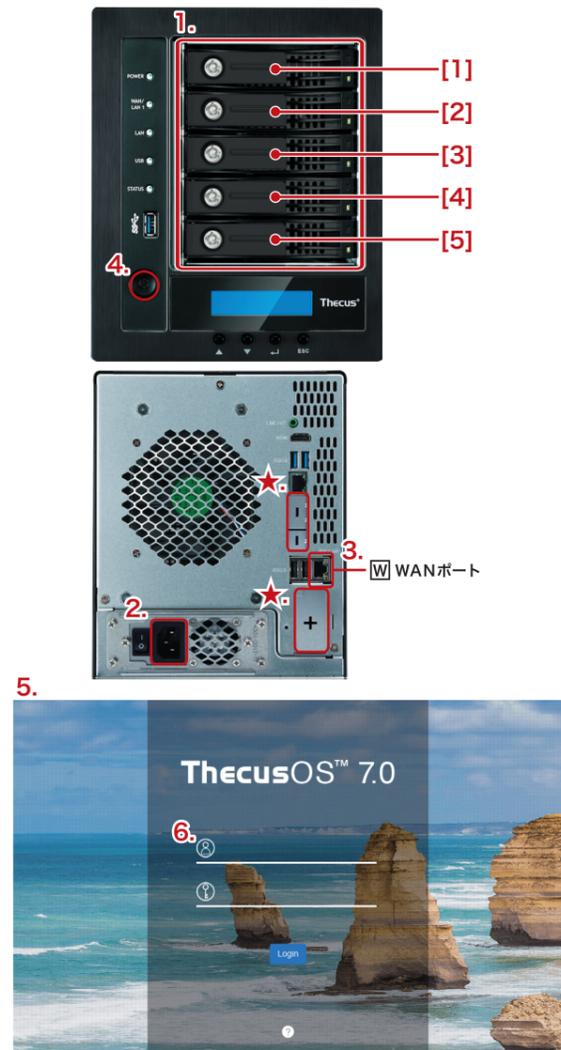

2. ネットワークの設定

※ DHCP サーバーを参照する場合、この項目を設定する必要はありません。


コントロール (設定) パネル

1. 画面左上の [1] をクリックし、「ネットワーク」をクリックしてください。

コントロール (設定) パネル > ネットワーク

2. WAN/LAN1 の「編集」ボタンをクリックしてください。

3. 「モード」を手動設定にしてください。
4. IP アドレス等、設定が必要な項目に情報を入力してください。
5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

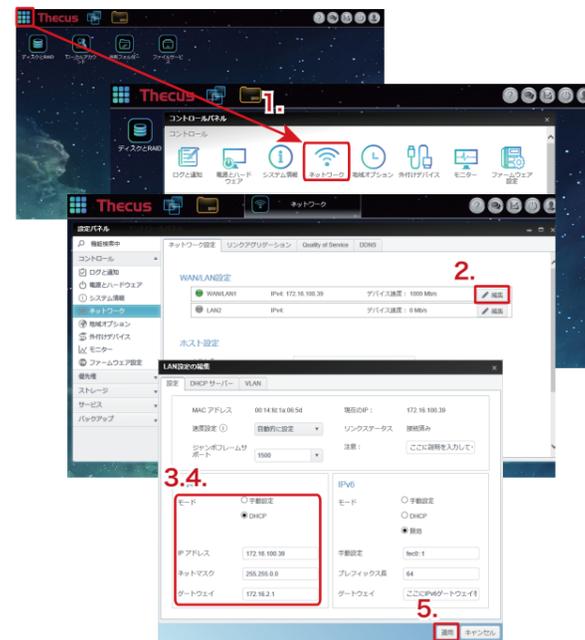

3. ローカルアカウントの設定

コントロール (設定) パネル

1. 画面左上の [1] をクリックし、「ローカルアカウント」をクリックしてください。

コントロール (設定) パネル > ローカルアカウント

2. 「グループ」をクリックしてください。

3. 「追加」をクリックしてください

追加ウィンドウ

4. 「グループ名」を入力してください。
5. 「次」ボタンを3回クリックし、「新規作成」をクリックしてください。


コントロール (設定) パネル > ローカルアカウント

6. 「ユーザー」をクリックしてください。

7. 「追加」をクリックしてください。

追加ウィンドウ

8. 「アカウント ID (ユーザー名)」「パスワード」「パスワード確認」を入力してください。
9. 「次」ボタンをクリックしてください。
10. 必要に応じて所属するグループのチェックボックスを入れてください。
11. 「次」ボタンを2回クリックし、「新規作成」をクリックしてください。

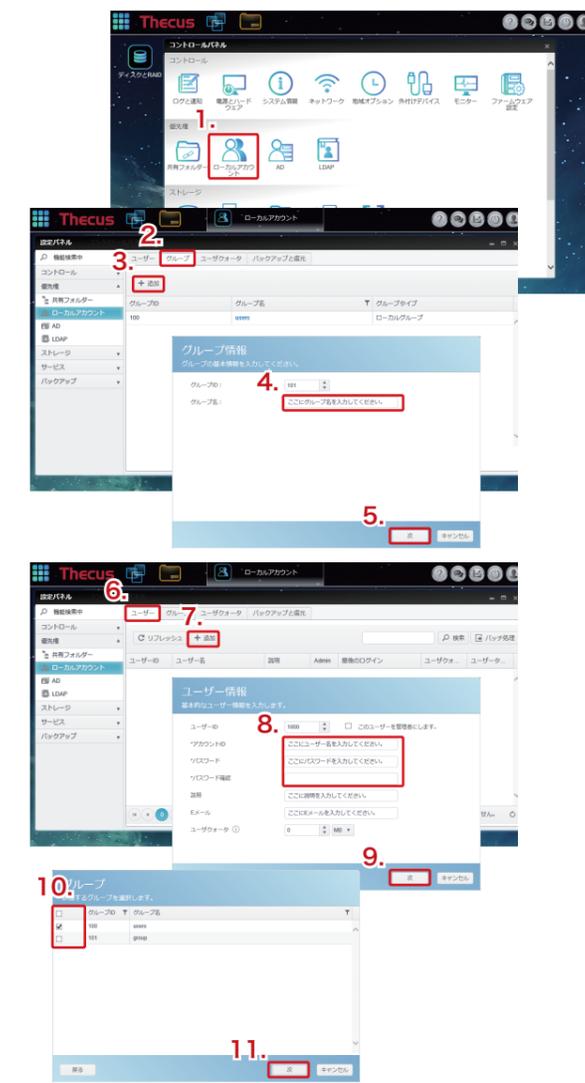

4. フォルダの作成と ACL (アクセス制御リスト) の設定

コントロール (設定) パネル

1. 画面左上の をクリックし、「共有フォルダ」をクリックしてください。

コントロール (設定) パネル > 共有フォルダ

2. 「追加」をクリックしてください。

追加ウィンドウ

3. 「フォルダ名」を入力してください。

注: その他の項目は必要が無い限りそのまま進めてください。


4. 「ユーザー ACL」をクリックしてください。

追加ウィンドウ

5. ユーザーごとに左から【読み込み】【読み込み / 書き込み】【拒否】のチェックボックスが表示されますので、設定したい項目にチェックを入れてください。

6. グループの ACL を設定する場合は「グループ ACL」をクリックし、ユーザー ACL と同様にチェックボックスが表示されますので、設定したい項目にチェックを入れてください。

7. 全ての設定が完了したら「適用」ボタンをクリックしてください。
注: ACL は共有フォルダを作成した時に設定してください。後から設定すると完了までに非常に多くの時間がかかります。(その間は使用できません)

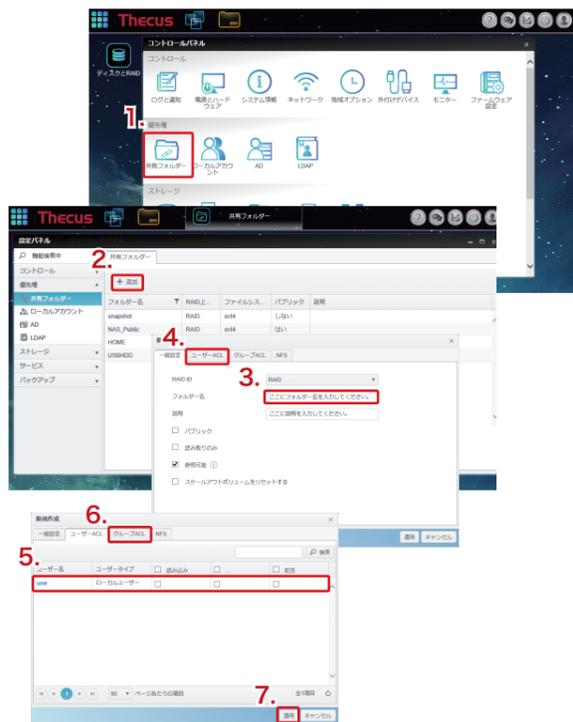

※弊社の Web サイト (www.yano-sl.co.jp/support/qa/index.html) においても Thecus N5810 に関するサポート情報を掲載しております。

安全上のご注意



警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガなど人身事故の原因になります。



本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意事項に従ってください。



本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保障対象外となります。



本製品やパソコン本体に、水などの液体や金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



本製品を含め、ビニール袋や添付部品は、小さなお子様手の届かないところに配置 / 保管してください。触ってけがをする、誤って口に入れる、頭から被るなど思わぬ事故の恐れがあります。



火災や感電、故障の原因となりますので、AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントを使用しないでください。



本製品付属以外のケーブルを使用しないでください。



電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



ケーブル類や電源プラグは、傷付けたり破損しないように注意してください。ケーブル類を踏みつけたり、上に物を載せないでください。傷んだ状態で使用すると、感電や火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。



電源ケーブル (AC アダプター) を壁やラック (棚) などの間にはさみ込んだり、極端に折り曲げたりしないでください。



電源ケーブル (AC アダプター) を抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。



水を使う場所や湿気の多いところで、本製品やパソコン本体を使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 (ドアノブやアルミサッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。



本製品やパソコン本体に、水などの液体や異物が入った時は、直ちに電源を切り、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



風通しの悪いところに設置する、布を掛ける、じゅうたんや布団の上に置くなど、通気口をふさいだ状態で使用しないでください。通気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物や熱器具を置いたり、加熱しないでください。



本製品やコンピューター本体から煙が出たり異臭がした時は、直ちに電源を切り、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。



本製品の接続、取り外しの際は、本マニュアルの指示に従ってください。強引な着脱は、機器の故障や、火災、感電の恐れがあります。



必要なデータはバックアップするようにしてください。本製品の使用中にデータが消失もしくは破壊された場合、理由の如何に関わらず、データの保証は一切いたしかねます。



本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。



本製品やパソコン本体を次のようなところで使用、保管をしないでください。

- 不安定な場所
- ホコリの多い場所
- 振動のある場所
- 直射日光の当たる場所
- 高温 / 多湿な場所
- 水気が多い場所 (台所、浴室など)
- 衝撃のある場所
- 強い磁気の発生する場所
- 傾斜面
- 暖房器具の近く
- たばこの煙
- 飲食物の近く
- 腐食性ガス雰囲気中
- 静電気の影響を受けやすい場所



本製品の稼働中に電源ケーブルや、接続ケーブルなどを抜かないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。



本製品のコネクタ部分には触れないでください。故障の原因となります。



本製品や付属物の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。



本製品を移動する時は、電源を切ってから AC アダプターもしくは電源ケーブルを取り外してください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。



本体が熱い時はさわらないでください。本製品が動作中や停止直後は、本体が熱い場合がありますのでご注意ください。



本製品が結露した状態で使用しないでください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となります。再度使用する場合は、時間をおいて結露がなくなってからご使用ください。



本製品を廃棄もしくは譲渡の際は、以下の内容にご注意ください。ハードディスクのデータは削除やフォーマットを行っただけでは完全に消去されません。特殊なソフトウェアなどを使用して、データを復元、再利用される可能性があります。情報漏洩等のトラブルを回避するためにデータ消去ソフトやサービスをご利用いただくことをお勧めいたします。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にご確認ください。

故障かな?と思ったら

もし、トラブルが解消しなかった場合は、製品を購入された販売店、もしくは弊社までご相談ください。

弊社では、「カスタマーサポート」の専用回線を設置しております。お問い合わせは、下記あてにお願いします。

また、弊社 Web サイトでは、製品情報、製品に関するトラブルシューティング、ソフトウェアのアップデートなど、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

ヤノ販売株式会社 カスタマーサポート

住所: 〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟 2F
Tel. (078) 646-7305 Fax. (078) 646-8983

電話による受付時間: 月曜日から金曜日まで (祝祭日、特定休業日は除く)
午前 9:30 ~ 12:00 / 午後 1:00 ~ 5:00

Web : www.yano-sl.co.jp

E-mail : info@yano-sl.co.jp

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303(営業) Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

