

はじめにお読みください


このたびは、弊社製 NAS RAID 装置 **N-RAID 5800M** シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安心してご使用いただくために、以下の解説に従って正しい接続を行ってください。

構成品 パッケージ内容

- | | | | |
|--|-----|---|-------|
| ☐ N-RAID 5800M 本体..... | 1 台 | ☐ スペックシート..... | 1 部 |
| ☐ ドライブホルダー（通常モデルの場合）..... | 5 台 | ☐ 保証書..... | 1 部 |
| （スベアドライブモデルの場合）..... | 6 台 | ☐ ユーザー登録用紙..... | 1 部 |
| ☐ 電源ケーブル..... | 1 本 | ☐ 365 日サポート対応シール / ご案内..... | 各 1 部 |
| ☐ ネットワークケーブル..... | 1 本 | ☐ N-RAID オンサイト修理サービス申込書 | |
| ☐ ロックキー..... | 4 本 | （オンサイトモデルのみ）..... | 1 部 |
| ☐ ユーティリティ CD..... | 1 枚 | ☐ N-RAID オンサイト修理サービスのご加入について | |
| ☐ はじめにお読みください（本書）..... | 1 部 | （オンサイトモデルのみ）..... | 1 部 |


各部の名称とはたらき

前面

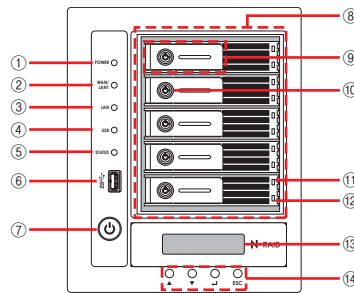


①	POWER ランプ	電源が ON の時に点灯します。
②	WAN/LAN1 ランプ	・点灯：ネットワークにリンク ・点滅：WAN/LAN1 ポートが通信中
③	LAN ランプ	- LAN2～5 ポートの動作状況を示します。 ・点灯：LAN2～5 ポートのいずれかがネットワークにリンク ・点滅：LAN2～5 ポートのいずれかが通信中
④	USB ランプ	外部デバイスが本体前面もしくは背面の USB3.0/2.0 に接続、認識されている時に点灯します。
⑤	STATUS ランプ	本体もしくはハードディスクにエラーが発生すると赤色に点灯します。正常時は消灯しています。
⑥	USB ポート	USB3.0 用コネクタです。
⑦	電源ボタン	本製品の電源を ON/OFF します。
⑧	トレイ	ここにドライブホルダーを装着します。
⑨	レバー	ドライブホルダーを取り出すときに手前に引きます。
⑩	カギ穴	ドライブホルダーをロックするためのカギ穴です。
⑪	ハードディスク電源ランプ	- ハードディスクの動作状況を示します。 ・点灯：ハードディスクに通電
⑫	ハードディスクアクセスランプ	- ハードディスクの動作状況を示します。 ・白色（点滅）：ハードディスクにアクセス ・赤色（点灯／点滅）：ハードディスクに障害
⑬	液晶パネル	本製品の状態を表示します。
⑭	操作パネル	本製品の設定を行います。詳しくは、以下を参照してください。

操作パネル



① ▲ボタン (上向き)	本製品の設定を行う場合は、▲ボタン / ▼ボタンで設定項目を選択します。
② ▼ボタン (下向き)	
③ ◀ボタン	選択した値を確定する時にこのボタンを押します。
④ ESC ボタン	前のメニューに戻る時にこのボタンを押します。

背面

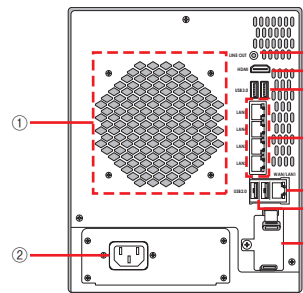

①	背面ファン	冷却用のファンです。
②	電源コネクタ	本製品に付属の電源ケーブルを接続します。
③	LINE OUT ポート	音声を出力するポートです。
④	HDMI ポート	モニター出力ポートです。別途、専用モジュールと HDMI 対応モニター・マウス・キーボードを用意することで直接管理画面を表示してログイン・操作できます。
⑤	USB3.0 ポート	USB3.0 に対応した機器を接続するコネクタです。
⑥	LAN2 / LAN3 / LAN4 / LAN5 ポート	複数のネットワークへ接続する場合や、リンクアグリゲーションを設定する場合に使用します。
⑦	WAN/LAN1 ポート	ネットワークケーブルを接続します。
⑧	USB2.0 ポート	USB2.0 に対応した機器を接続するコネクタです。
⑨	Mini-UPS	Mini-UPS(小型の無停電電源装置)が搭載されています。

本製品の電源を入れる前にドライブホルダーを取り付ける

本製品は、輸送時の衝撃による損傷等を考慮し、精密機械であるハードディスク・ドライブを別梱包にしています。

ご使用になる際は、**必ず電源を OFF にした状態で、上から数字順**にハードディスク・ドライブの装着されたドライブホルダーを取り付けてください。

※スペアドライブモデルをご購入の場合、スペアドライブを取り付けないようご注意ください。

サーバーを起動する

1. 本製品の WAN/LAN1 ポートとネットワークスイッチの間を、付属のネットワークケーブルで接続します。本製品に電源ケーブルを接続し、電源ケーブルのプラグを AC コンセントにしっかりと差し込みます。
2. 電源ボタンを押して本製品を起動します。
3. 起動が完了すると、本製品の液晶表示パネルに以下のパラメータが表示されます。
「サーバー名」→「WAN/LAN1 IP アドレス」→「LAN IP アドレス」→「リンクアグリゲーションの状態」→「背面ファンの状態」→「現在の日時」→「ディスク情報」→「RAID 情報」をくり返し表示します。

IP アドレスを確認する

本製品の WAN/LAN1 ポートはネットワーク内の DHCP サーバーを検索し、IP アドレスを割り当て、液晶表示パネルに IP アドレスを表示します。

DHCP サーバーが存在しない場合や、DHCP サーバーから IP アドレスの取得に失敗した場合などには、「192.168.1.100」に設定されます。


変更する場合は、ユーティリティ CD 内のユーザズマニュアル P.26 の「IP アドレスを設定する」の手順に従って、IP アドレスを設定してください。

※ WAN/LAN1 ポートと LAN2 ～ 5 ポートを同じセグメントに設定しないようにしてください。

- ・ LAN2 ～ LAN5 ポートの IP アドレス（工場出荷時）
LAN2：10.0.102.1 LAN3：10.0.103.1 LAN4：10.0.104.1 LAN5：10.0.105.1


Admin 画面を開く

1. Web ブラウザーを起動します。上記で確認した IP アドレスを入力し、<Enter> キーを押します。
2. 【Admin】アイコンをクリックするとパスワードを確認するダイアログが表示されますので、初期設定パスワード「admin」を入力し、【ログイン】をクリックします。

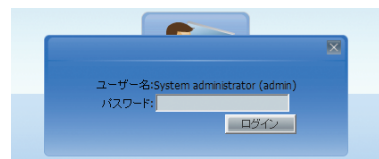


ユーザーと共有フォルダの設定を行う

1. 【ファイル共有 / 権限】 中の【ユーザー】を選択し、【追加】をクリックします。

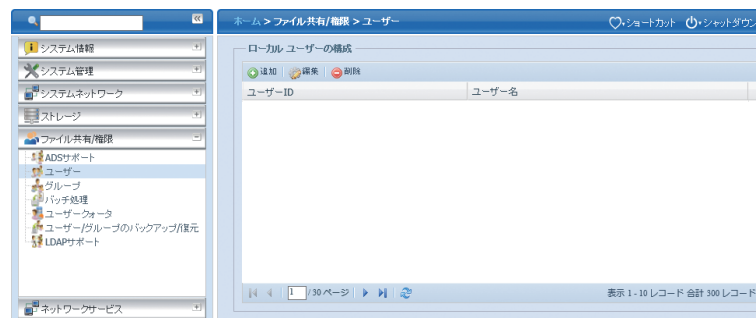


2. 【ローカルユーザーの設定】に必要な情報を入力して【適用】をクリックします。


確認画面で【Yes】をクリックするとユーザーが作成されます。【OK】をクリックします。

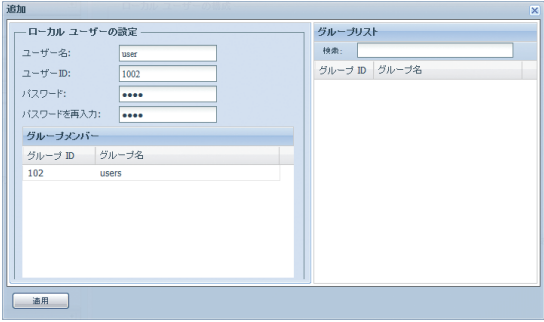

3. 共有フォルダの登録を行います。【ストレージ】の中の【共有フォルダ】を選択し、【追加】をクリックします。

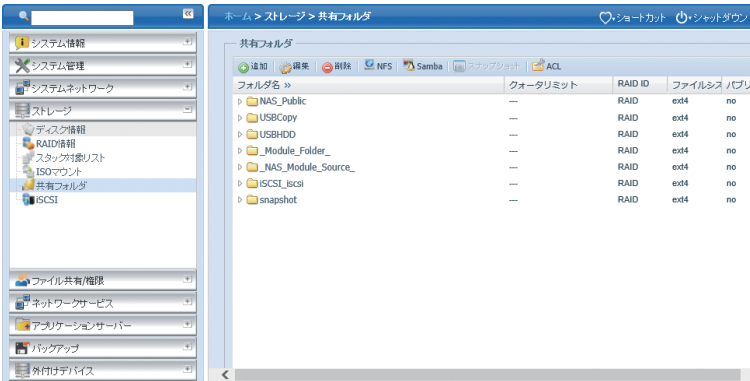

4. 「共有フォルダ」に必要な情報を入力します。

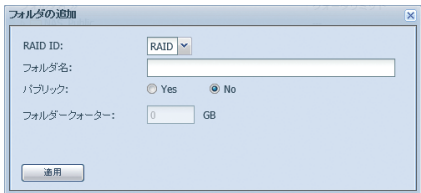


複数のRAIDがある場合は「RAID ID」を選択します。「フォルダ名」はクライアントマシンに表示される共有フォルダの名称です。「パブリック」をYesにするとゲスト接続が有効になります。【適用】をクリックします。

5. 共有フォルダが作成されます。【OK】をクリックします。

ACLの設定を行う

追加した共有フォルダの「パブリック」を「No」に設定した場合はACLを設定します。

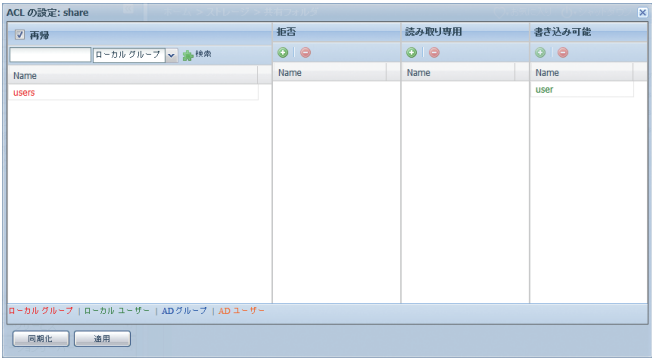

アクセス権を設定したいユーザーをクリックし、「拒否」「読み取り専用」「書き込み可能」のそれぞれ下部にある🟢をクリックするとそのリストに追加されます。
アクセス権を削除する場合は削除したいユーザーをクリックし、🔴をクリックすると削除されます。
設定が終わったら【適用】をクリックするとACLが設定されます。

※ ACLやユーザークォータ（ユーザーズマニュアル P.114 参照）は共有フォルダを作成した時に設定してください。後から設定すると完了までに非常に長い時間がかかります。（その間はネットワークサービスを使用できません）

データ保証について

本製品の中に作成、保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作あるいは他の理由によって破壊された場合、弊社は理由の如何にかかわらずデータの保証をいたしかねます。必ずデータのバックアップを行ってください。

データのバックアップ方法についてはユーザーズマニュアル P.165 「バックアップ設定」を参照してください。

安全上のご注意



警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガなど人身事故の原因になります。



本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意事項に従ってください。



本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保障対象外となります。



本製品やパソコン本体に、水などの液体や金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。
そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



本製品を含め、ビニール袋や添付部品は、小さなお子様の手の届かないところに配置 / 保管してください。
触ってけがをする、誤って口に入れる、頭から被るなど思わぬ事故の恐れがあります。



火災や感電、故障の原因となりますので、AC100V（50/60Hz）以外のコンセントを使用しないでください。



本製品付属以外のケーブルを使用しないでください。



電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。
差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



ケーブル類や電源プラグは、傷付けたり破損しないように注意してください。
ケーブル類を踏みつけたり、上に物を載せないでください。
傷んだ状態で使用すると、感電や火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
感電の原因となります。



電源ケーブル（ACアダプター）を壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだり、極端に折り曲げたりしないでください。



電源ケーブル（ACアダプター）を抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。



水を使う場所や湿気の多いところで、本製品やパソコン本体を使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。



本製品やパソコン本体に、水などの液体や異物が入った時は、直ちに電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。
そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



風通しの悪いところに設置する、布を掛ける、じゅうたんや布団の上に置くなど、通気口をふさいだ状態で使用しないでください。
通気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物や熱器具を置いたり、加熱しないでください。



本製品やコンピューター本体から煙が出たり異臭がした時は、直ちに電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。
そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。



本製品の接続、取り外しの際は、本マニュアルの指示に従ってください。
強引な着脱は、機器の故障や、火災、感電の恐れがあります。



必要なデータはバックアップするようにしてください。
本製品の使用中にデータが消失もしくは破壊された場合、理由の如何に関わらず、データの保証は一切いたしかねます。



本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
機器の故障やデータ損傷の原因となります。



本製品やパソコン本体を次のようなところで使用、保管をしないでください。
・不安定な場所・ホコリの多い場所
・振動のある場所
・高温 / 多湿な場所
・衝撃のある場所
・傾斜面
・たばこの煙
・腐食性ガス雰囲気中
・直射日光の当たる場所
・水気の多い場所（台所、浴室など）
・強い磁気の発生する場所
・暖房器具の近く
・飲食物の近く
・静電気の影響を受けやすい場所



本製品の稼働中に電源ケーブルや、接続ケーブルなどを抜かないでください。
機器の故障やデータ損傷の原因となります。



本製品のコネクター部分には触れないでください。
故障の原因となります。



本製品や付属物の上に物を置かないでください。
備がついたり、故障の原因となります。



本製品を移動する時は、電源を切ってからACアダプターもしくは電源ケーブルを取り外してください。
機器の故障やデータ損傷の原因となります。



本体が熱い時はさわらないでください。
本製品が動作中や停止直後は、本体が熱い場合がありますのでご注意ください。



本製品が結露した状態で使用しないでください。
本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となります。再度使用する場合は、時間をおいて結露がなくなってからご使用ください。

本製品を廃棄もしくは譲渡する際は、以下の内容にご注意ください。
ハードディスクのデータは削除やフォーマットを行っただけでは完全に消去されません。特殊なソフトウェアなどを使用して、データを復元、再利用される可能性があります。情報漏洩等のトラブルを回避するためにデータ消去ソフトやサービスをご利用いただくことをお勧めいたします。
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にご確認ください。

故障かな？と思ったら

もし、トラブルが解消しなかった場合は、製品を購入された販売店、もしくは弊社までご相談ください。

弊社では、「カスタマーサポート」の専用回線を設置しております。お問い合わせは、下記あてにお願いします。

また、弊社Web サイトでは、製品情報、製品に関するトラブルシューティング、ドライバースフトおよびソフトウェアのアップデートサービスなど、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

ヤノ販売株式会社 カスタマーサポート

住所：〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟 2F

Tel. (078) 646-7305 Fax. (078) 646-8983

月曜日～金曜日 午前9：30～12：00 午後1：00～5：00

※土日、祝祭日、特定休業日は休日専用ダイヤルへおかけください。

Web : www.yano-sl.co.jp

E-mail : info@yano-sl.co.jp

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303（営業） Fax. 078-646-8982

E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

