

Thecus NAS (ヤノモデル)「N5500」

セットアップマニュアル

導入時の設定で、マニュアルに記載がない項目・特に注意が必要な項目に関する手順書となります。
(詳細は、製品に付属のユーザーズ・マニュアルをご確認ください)

設定前にご確認ください

- ・当社出荷時はRAID 6で構成しています。(※顧客要望によりRAID構成が異なる場合があります。)
- ・① WANポートのIPアドレスは「DHCPサーバを参照」の設定がされています。
- ・② LANポートのIPアドレスは固定アドレス(192.168.1.100)が設定されています。

1. 本体の設定手順

ディスクの取り付け

1. 本体(筐体)にハードディスクを取り付けてください。
上から[1][2][3][4][5]の順番です。

ケーブルの接続

2. 電源ケーブルを接続してください。
3. ① WANポートにネットワークケーブルを接続してください。
注:ネットワークケーブルは、本体背面に向かって左側① WANポートのみ接続してください。

電源投入

4. 背面パネルの電源スイッチを入れてください。
5. 前面パネルの電源ボタンを押してください。

設定画面へのアクセス



6. 起動が完了したら、Web管理インターフェイスにアクセスしてください。
Webブラウザを起動して、アドレスバーにURL(※)を入力後<Enter>を押してください。

※:URLは「http://WANポートのIPアドレス」になります。
例)http://192.168.100.100

WANポートのIPアドレスは、本製品のLCDディスプレイに表示される数値です。

7. ログイン画面のパスワードに「admin」を入力して、ログインボタンをクリックしてください。

注:初期パスワードは「admin」です。

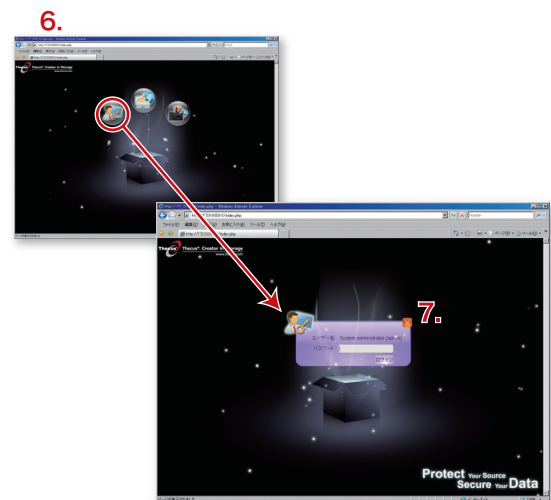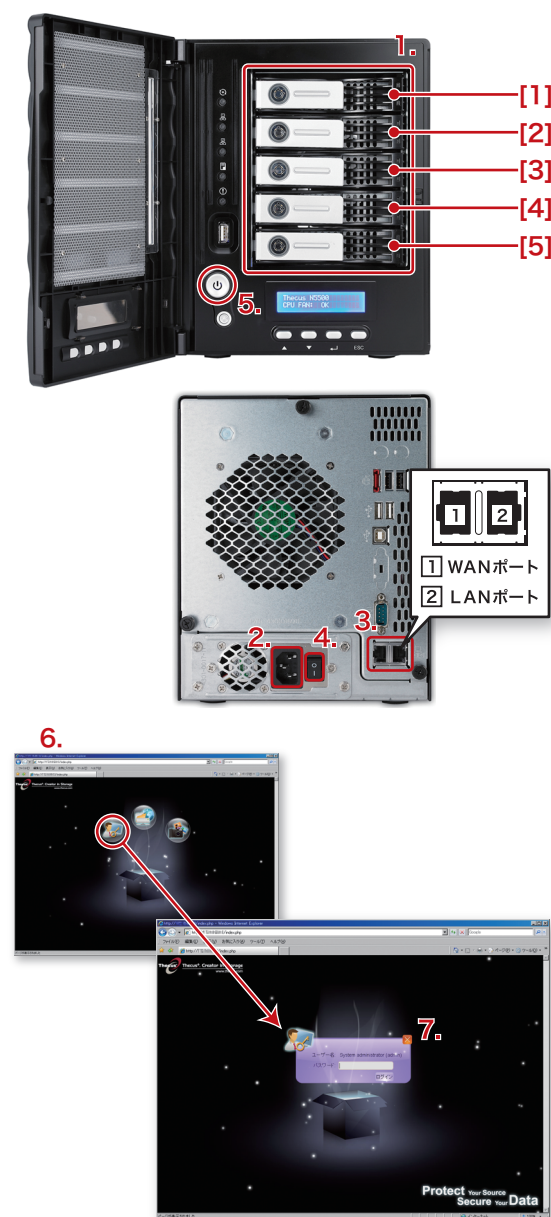

2. ネットワークの設定

メニュー

1. 「システムネットワーク」をクリックしてください。

メニュー>システムネットワーク

2. 「WAN」をクリックしてください。

3. 「静的」タブをクリックしてください。

4. IP等、設定が必要な項目に情報を入力してください。
5. 「適用」ボタンをクリックしてください。



3. ローカルユーザの設定

メニュー

1. 「ユーザおよびグループ認証」をクリックしてください。


メニュー>ユーザおよびグループ認証

2. 「グループ」をクリックしてください。

3. 「追加」をクリックしてください。

追加ウィンドウ

4. 「グループ名」を入力してください。
5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

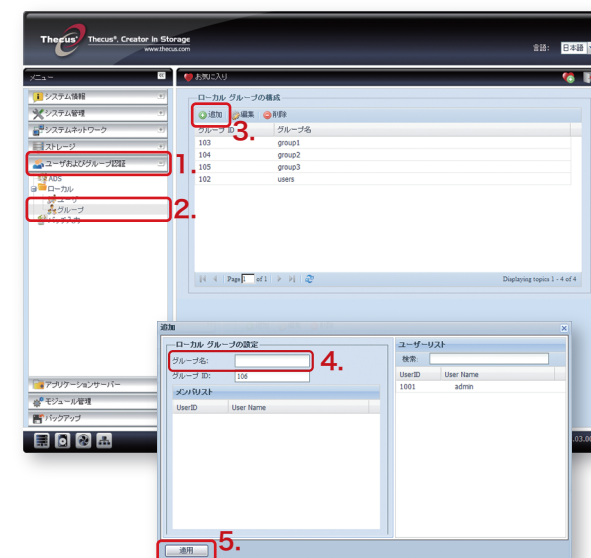


メニュー>ユーザおよびグループ認証

6. 「ユーザ」をクリックしてください。

7. 「追加」をクリックしてください。

追加ウィンドウ

8. 「ユーザ名」「パスワード」を入力してください。
9. 必要に応じて右側の「グループリスト」から所属するグループをドラッグし、左下の「グループレンバ」にドロップしてください。
10. 「適用」ボタンをクリックしてください。

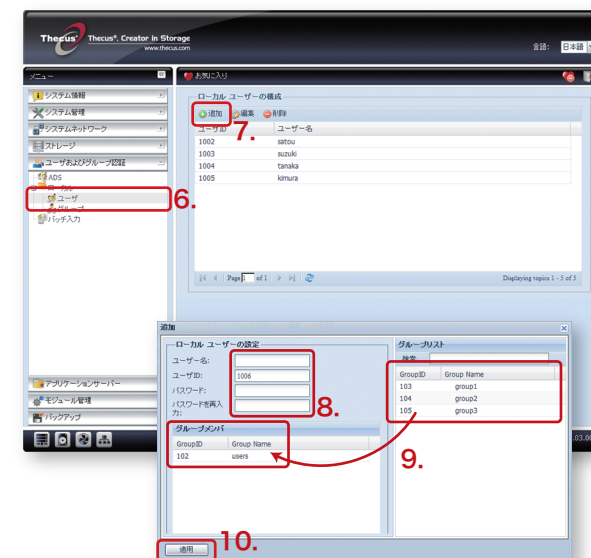

4. フォルダの作成

メニュー

1. 「ストレージ」をクリックしてください。

▼

メニュー>ストレージ

2. 「共有フォルダ」をクリックしてください。

▼

3. 「追加」をクリックしてください。


▼

追加ウインドウ

4. 「フォルダ名」「説明」を入力してください。

5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

注：参照可能項目、パブリック項目は特に必要が無い限りそのまま進めてください。また、フォルダリミット共有は初期設定のファイルシステムでは使用できません。

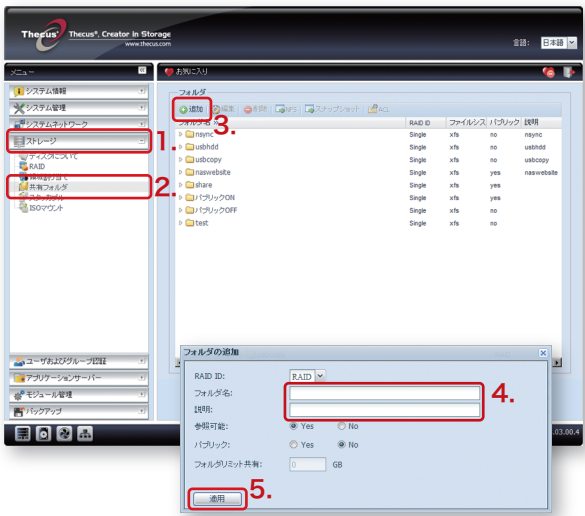

5.ACL(アクセス制御リスト)の設定

注：ACL はフォルダのみ設定できます。ファイルは設定できません。

メニュー

1. 「ストレージ」をクリックしてください。

▼

メニュー>ストレージ

2. 「共有フォルダ」をクリックしてください。

▼

3. ACL設定が必要なフォルダを選択して、「編集」をクリックしてください。

▼

編集ウインドウ

4. 「パブリック」をNoにしてください。

5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

▼

6. 3で選択したフォルダを再度選択して、「ACL」をクリックしてください。

▼


ACL の設定ウインドウ

7. 「Name」一覧から設定をするユーザまたは、グループを選択してください。

8. 【拒否】【読み取り専用】【書き込み可能】の中から設定したい部分の「+」をクリックしてください。

注：「Name」一覧のユーザ/グループをドラッグ&ドロップで移動させても7から8の操作と同様の結果となります。

9. 全ての設定が完了したら「適用」ボタンをクリックしてください。

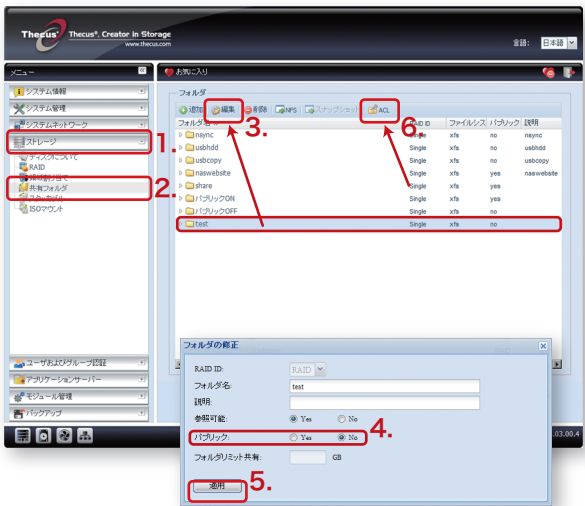

データ保証について

本製品を使用して、作成し、保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作あるいは他の理由によって破壊された場合には、当社は理由の如何にかかわらず保証いたしかねます。必要なデータはあらかじめバックアップされることをお勧めいたします。

安全上のご注意

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

！

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意事項に従ってください。

！

本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保証の対象外となります。

！

本製品やパソコン本体に、水などの液体や金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

！

本製品を含め、ビニール袋や添付部品は、小さなお子様の手の届かないところに配置／保管してください。触ってけがをする、誤って口に入れる、頭から被るなど思わぬ事故の恐れがあります。

！

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

！

電源ケーブル(ACアダプタ)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使いください。本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用含む)、ACアダプタ、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。

！

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

！

ケーブル類や電源プラグは、傷付けたり破損しないように注意してください。ケーブル類を踏みつけたり、上に物を載せないでください。傷んだ状態で使用すると、感電や火災の原因となります。

！

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。

！

電源ケーブル(ACアダプタ)を壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだり、極端に折り曲げたりしないでください。

！

電源ケーブル(ACアダプタ)を抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。

！

水を使う場所や湿気の多いところで、本製品やパソコン本体を使用しないでください。本製品に水などをこぼさないでください。火災やショート、感電、故障の原因となります。

！

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

！

本製品やパソコン本体に、水などの液体や異物が入った時は、直ちに電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

！

風通しの悪いところに設置する、布を掛ける、じゅうたんや布団の上に置くなど、通気口をふさいだ状態で使用しないでください。通気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。

！

本製品の周辺に放熱を妨げるような物や熱器具を置いたり、加熱しないでください。火災の原因となります。

！

本製品やパソコン本体から煙が出たり異臭がした時は、直ちに電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

！

本製品の接続、取り外しの際は、本マニュアルの指示に従ってください。強引な着脱は、機器の故障や、火災、感電の恐れがあります。

！

本製品の使用中にデータが消失もしくは破壊された場合、理由の如何に関わらず、データの保証は一切いたしかねます。必要なデータはバックアップするようにしてください。

！

本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。

！

本製品やパソコン本体を次のようなところで使用、保管をしないでください。

- ・不安定な場所
- ・振動のある場所
- ・高温/多湿な場所
- ・衝撃のある場所
- ・傾斜面
- ・たばこの煙
- ・腐食性ガス雰囲気中
- ・ホコリの多い場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・水気の多い場所(台所、浴室など)
- ・強い磁気の発生する場所
- ・暖房器具の近く
- ・飲食物の近く
- ・静電気の影響を受けやすい場所

！

本製品の稼働中に電源コードや、接続ケーブルなどを抜かないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。

！

本製品のコネクタ部分には触れないでください。故障の原因となります。

！

本製品や付属物の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

！

本製品を移動する時は、ACアダプタから取り外してください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。

！

本体が熱いときはさわらないでください。本製品が動作中や停止直後は、本体が熱い場合がありますのでご注意ください。

！

本製品内部を結露させたまま使わないでください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となります。再度使用する場合は、時間をおいて結露がなくなってからご使用ください。

！

本製品を廃棄もしくは譲渡する際は、以下の内容にご注意ください。

- ・ハードディスクのデータは削除やフォーマットを行っただけでは完全に消去されたことにはならず、特殊なソフトウェアなどを利用することにより、データを復元、再利用される可能性があります。情報漏洩等のトラブルを回避するためにデータ消去ソフトやサービスをご利用いただくことをお勧めいたします。
- ・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303(営業) Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

